

Leica iCON Series



Guide d'installation et
d'activation de licence
Version 3.0
Français

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

PART OF
HEXAGON

Table des matières

1	iCON robot 50 et iCR70	3
1.1	Mise à jour du firmware de l'iCON robot 50 et l'iCR70	3
1.2	Installation de nouvelles applications sur iCON robot 50	4
1.3	Activation de licence pour l'iCON robot 50 et l'iCR70	5
2	Séries Builder 100-500	8
2.1	Activation de licence pour la série Builder 100-500	8
3	iCON gps 30	10
3.1	Activation de la licence pour iCON gps 30	10
4	iCON gps 60	12
4.1	Activation de licence sur gps 60	12
5	iCON gps 70	14
5.1	Activation licence sur le gps 70	14
6	iCON Activation de licence de logiciel	16
6.1	Activation licence sur le CC55, l'iCR60, l'iCR80, l'iCB60	16
6.2	Activation de licence sur le CC70, le CC80	18

1 iCON robot 50 et iCR70

1.1 Mise à jour du firmware de l'iCON robot 50 et l'iCR70

À propos du firmware

Le firmware est un logiciel qui s'exécute sur un appareil avec des fonctions de base et des applications. En général, la mise à jour d'un code de firmware a pour but d'ajouter des fonctions à un appareil ou d'apporter des améliorations.



Il est recommandé de veiller à l'actualisation du firmware. Vérifiez périodiquement s'il existe des mises à jour pour le firmware sur [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica_Geosystems).

Téléchargement du firmware



Cette procédure s'applique à tout firmware.

1. Rendez-vous sur le site [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica_Geosystems) et connectez-vous.
2. Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.



Si le produit souhaité ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Ajouter Produit**.

3. Cliquez sur l'onglet **Logiciel** et téléchargez le firmware sur votre ordinateur.
4. Enregistrez le firmware dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données.

Import du firmware



Ne mettez pas l'instrument hors tension pendant la mise à niveau du firmware ! Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées ou branchez l'instrument sur le secteur.

1. Insérez le périphérique de stockage dans l'iCON robot 50 ou l'iCR70, puis mettez-le sous tension.
2. Dans le logiciel iCON installé sur le contrôleur : Ouvrez **Périphériques...** et sélectionnez le profil d'appareil correspondant qui doit être connecté à l'iCON robot 50 ou l'iCR70.
3. Sélectionnez **Utilitaires Capteur > Charger Firmware**.



4. Sélectionnez le firmware et cliquez sur **Démarrer la mise à jour**.
 - La nouvelle version du firmware est importée dans le produit.
 - L'instrument redémarre avec le nouveau firmware à la fin de la mise à jour.

5. Une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur sur l'état d'installation du firmware.

Message : Le Firmware a été correctement installé. Le capteur va redémarrer.

 - Confirmez le message en appuyant sur **OK**.

-  Si la licence de maintenance du logiciel a expiré : Contacter votre revendeur local pour mettre à jour le logiciel sur le produit.

1.2

Installation de nouvelles applications sur iCON robot 50

À propos des applications

Les applications sont des fonctions logicielles exécutées sur un appareil. En général, on installe des applications pour ajouter des fonctions à l'appareil ou apporter des améliorations.

-  L'activation de certaines applications exige un code de licence.
-  Vérifiez périodiquement s'il existe de nouvelles applications ou des mises à jour sur myWorld.

Téléchargement d'une application

1. Rendez-vous sur le site [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica.Geosystems) et connectez-vous.

2. Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.
 -  Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Ajouter Produit**.

3. Cliquez sur l'onglet **Logiciel** et téléchargez les applications sur votre ordinateur. Le fichier zip contient toutes les applications.


4. Décompressez le fichier zip et enregistrez les fichiers d'application requis dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données.

Import des applications

1. Insérez le périphérique de stockage dans l'iCON robot 50, puis mettez-le sous tension.

2. Dans le logiciel iCON installé sur le contrôleur : Ouvrez **Périphériques...** et sélectionnez le profil d'appareil correspondant qui doit être connecté à l'iCON robot 50.

3. Sélectionnez **Utilitaire Capteur > Charger Applications**.

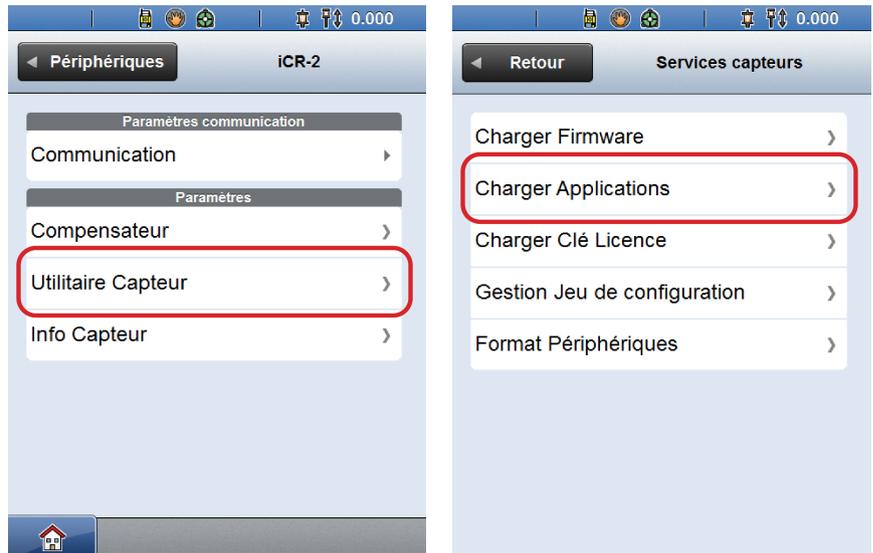

4. Cliquez sur **Débuter mise à jour**. Le logiciel d'application est importé dans le produit.
 5. Une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur sur l'état d'installation de l'application.
Message : L'application a été chargée avec succès sur l'instrument.
 - Confirmez le message en appuyant sur **OK**.
-  Assurez-vous d'installer l'application avant de l'activer avec une licence d'application.
-  Si la licence de maintenance du logiciel a expiré : Contacter votre revendeur local pour mettre à jour le logiciel sur le produit.

1.3

Activation de licence pour l'iCON robot 50 et l'iCR70

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.

-  Veuillez enregistrer votre produit sur [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica_Geosystems), la plateforme internet dédiée à notre clientèle. myWorld vous permet d'accéder 24 h/24 et 7 j/7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

À propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.

-  Commandez de nouvelles licences sur myWorld ou par l'intermédiaire de votre revendeur.

Conditions

Pour activer une licence sur votre appareil, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Un code de licence valide **ou** un fichier de code de licence valide (méthode privilégiée) est exigé. Vous pouvez, par exemple, télécharger des fichiers de code de licence depuis myWorld.
- Enregistrez le fichier de code de licence (L_XXXXXX.key, « XXXXXX » représentant le numéro de série de votre instrument) dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage. Insérez le périphérique de stockage dans l'iCON robot 50 ou l'iCR70.



En alternative, pour l'iCON robot 50, imprimez la clé de licence sur papier.

- L'activation de licence requiert un profil d'appareil pour l'iCON robot 50 ou l'iCR70 sur le contrôleur. Référez-vous au mode d'emploi pour plus obtenir plus d'informations sur la création d'un profil d'appareil.

Téléchargement de la licence



Cette procédure s'applique à tout code de licence.

1. Rendez-vous sur le site [myWorld@Leica Geosystems](http://myWorld@LeicaGeosystems) et connectez-vous.

2. Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.



Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Ajouter Produit**.

3. Dans l'onglet **Vue Générale**, cliquez sur **Télécharger les clés**.

4. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Enregistrer** et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur **Enregistrer**.

5. Copiez le fichier de code de licence (L_XXXXXX.key, « XXXXXX » représentant le numéro de série de votre instrument) dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage.

Activation de licence



Cette procédure s'applique à tout code de licence.

1. Dans le logiciel iCON installé sur le contrôleur : Ouvrez **Périphériques...** et sélectionnez le profil d'appareil correspondant qui doit être connecté à l'iCON robot 50 ou l'iCR70.

2. Sélectionnez **Utilitaire Capteur > Charger Clé Licence**.



3. Importez le fichier de code de licence ou saisissez le code au clavier.


Pour importer un fichier de code de licence :

Sélectionnez le fichier de code de licence.



Pour saisir un code de licence (iCON robot 50 uniquement) :

Sélectionnez **Entrée Code Licence** et saisissez le code de licence imprimé.

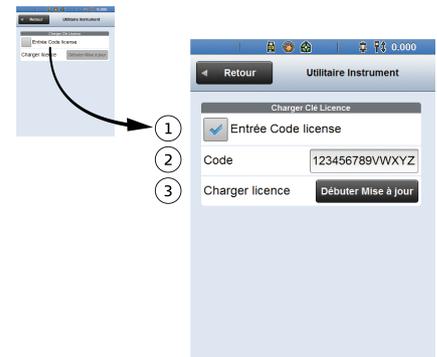

Cliquez sur **Débuter mise à jour** pour démarrer le processus d'activation.

-
4. Une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur sur l'état d'activation de la licence.

Message : Licences activées avec succès

- Confirmez le message en appuyant sur **OK**.



Si la licence de maintenance du logiciel a expiré : Contacter votre revendeur local pour mettre à jour le logiciel sur le produit.

Si l'activation échoue...

SOIT

- vous contactez votre revendeur Leica Geosystems local.

SOIT

- vous créez de nouvelles demandes d'assistance sur [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica-Geosystems). L'équipe d'assistance technique Leica Geosystems la plus proche de chez vous y répondra.

2 Séries Builder 100-500

2.1 Activation de licence pour la série Builder 100-500

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.

 Veuillez enregistrer votre produit sur myWorld@Leica Geosystems, la plateforme internet dédiée à notre clientèle. myWorld vous permet d'accéder 24 h/24 et 7 j/7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

À propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.

 Commandez de nouvelles licences sur myWorld ou par l'intermédiaire de votre revendeur.

Téléchargement de la licence

 Cette procédure s'applique à tout code de licence.

1. Rendez-vous sur le site myWorld@Leica Geosystems et connectez-vous.

2. Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.

 Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Ajouter Produit**.

3. Dans l'onglet **Vue Générale**, cliquez sur **Télécharger les clés**.

4. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Enregistrer** et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur **Enregistrer**.

5. Copiez le fichier de code de licence (L_XXXXXX.key, « XXXXXX » représentant le numéro de série de votre instrument) dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage.

Activation de licence

 Cette procédure s'applique à tout code de licence.

 Vous pouvez télécharger des codes de licence depuis myWorld. Reportez-vous au paragraphe [Téléchargement de la licence](#).

 Pour télécharger un code de licence, enregistrez le fichier de code de licence (L_XXXXXX.key, « XXXXXX » représentant le numéro de série de votre instrument) dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage. Insérez le périphérique de stockage de données dans votre produit.

1. Assurez-vous que le mode **THEO** est actif.

2. Appuyez sur la touche **ESC** pendant 5 secondes approximativement.

3. Appuyez sur la touche **SW Info** pour ouvrir le menu **SOFTWARE INFO**.

4. Appuyez sur la touche **MAIN.K**.

- | | | |
|----|--|--|
| 5. | Pour saisir un code de licence : | Pour importer un code de licence : |
| 6. | Sélectionnez Méthode: Saisie manuelle.
Clé : Saisissez la clé de licence. | Sélectionnez Méthode: Chargement fichier licence. |
| 7. | Cliquez sur OK . La licence est activée et peut être utilisée. | |

Si l'activation échoue...

SOIT

- vous contactez votre revendeur Leica Geosystems local.

SOIT

- vous créez de nouvelles demandes d'assistance sur [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica-Geosystems). L'équipe d'assistance technique Leica Geosystems la plus proche de chez vous y répondra.

3

iCON gps 30

3.1

Activation de la licence pour iCON gps 30

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.



Veillez enregistrer votre produit sur myWorld@Leica Geosystems, la plateforme internet dédiée à notre clientèle. myWorld vous permet d'accéder 24 h/24 et 7 j/7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

À propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.



Commandez de nouvelles licences sur myWorld ou par l'intermédiaire de votre revendeur.

Conditions

Pour activer une licence sur votre appareil, les conditions suivantes doivent être remplies:

- Un fichier de code de licence valide est nécessaire. Vous pouvez, par exemple, télécharger des fichiers de code de licence depuis myWorld.
- Enregistrez le fichier de code de licence (L_XXXXXX.key, « XXXXXX » représentant le numéro de série de votre instrument) dans le dossier **\GNSSProfiles** sur le CC80. Le dossier se trouve sous C:\Users\Public\Documents\Leica Geosystems\iCON\GNSSProfiles.

Téléchargement de la licence



Cette procédure s'applique à tout code de licence.

1. Rendez-vous sur le site myWorld@Leica Geosystems et connectez-vous.
2. Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.



Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Ajouter Produit**.

3. Dans l'onglet **Vue générale**, cliquez sur **Télécharger les clés**.
4. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Sauvegarder** et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur **Sauvegarder**.
5. Copiez le fichier *.key dans le dossier **\GNSSProfiles** sur le contrôleur CC70/CC80.

Activation de licence




Cette procédure s'applique à tout code de licence.




Un fichier de code de licence peut contenir plusieurs licences.

1. Mettez l'iCON gps 30 et le contrôleur CC70/CC80 sous tension.
2. Créez un profil iCON gps 30, connectez-vous au capteur par Bluetooth, puis terminez la création du profil.
3. Modifiez le profil créé : Naviguez jusqu'à **Utilitaires Système > Charger Licence**.

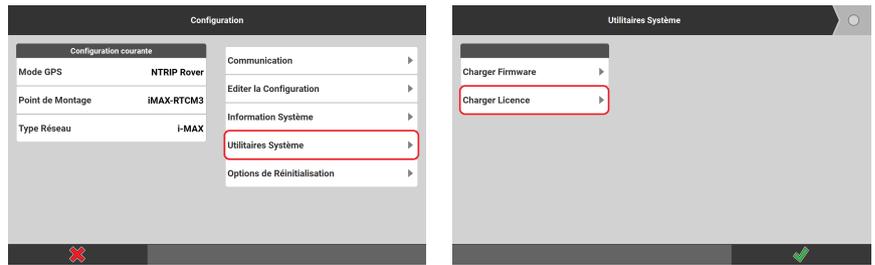

4. Appuyez sur **Débuter Mise à jour.**

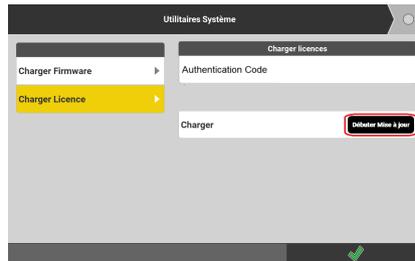

Redémarrez ou reconnectez l'antenne pour vous assurer que toutes les modifications de licence sont affichées correctement dans le logiciel.



Vous pouvez vérifier l'état de la licence sous **Information Système > Licences.**

Si l'activation échoue...

SOIT

- vous contactez votre revendeur Leica Geosystems local.

SOIT

- vous créez de nouvelles demandes d'assistance sur [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica_Geosystems). L'équipe d'assistance technique Leica Geosystems la plus proche de chez vous y répondra.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.



Veillez enregistrer votre produit sur myWorld@Leica Geosystems, la plateforme internet dédiée à notre clientèle. myWorld vous permet d'accéder 24 h/24 et 7 j/7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

À propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.



Commandez de nouvelles licences sur myWorld ou par l'intermédiaire de votre revendeur.

Conditions

Pour activer une licence sur votre appareil, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Un code de licence valide (imprimé) **ou** un fichier de licence valide (méthode privilégiée) est exigé. Vous pouvez, par exemple, télécharger des fichiers de code de licence depuis myWorld.
- Enregistrez le fichier de code de licence (L_XXXXXX.key, « XXXXXX » représentant le numéro de série de votre instrument) dans le dossier **\SYSTEM** sur un lecteur flash USB.
- Insérez la clé USB dans le port USB du gps 60. L'icône mémoire dans le menu principal de l'antenne montre l'état du lecteur flash USB.

Icône	Description
Stockage 	• Clé USB inséré.



Les licences peuvent seulement être activées directement sur l'antenne.

Téléchargement de la licence

Cette procédure s'applique à tout code de licence.

1. Rendez-vous sur le site myWorld@Leica Geosystems et connectez-vous.

2. Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.



Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Ajouter Produit**.

3. Dans l'onglet **Vue Générale**, cliquez sur **Télécharger les clés**.

4. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Enregistrer** et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur **Enregistrer**.

5. Copiez le fichier de code de licence (L_XXXXXX.key, « XXXXXX » représentant le numéro de série de votre instrument) dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage.

Activation de licence



Cette procédure s'applique à tout code de licence.



Un fichier de code de licence peut contenir plusieurs licences.

1. Mettez le produit sous tension.

2. La clé USB étant inséré :

- Naviguez jusqu'à **Configuration > Outils > Licences > Mise à jour fichier licence**.
- Toutes les licences du fichier seront activées.

Avec un code de licence imprimé :

- Naviguez jusqu'à **Configuration > Outils > Licences > Mise à jour fichier licence**.
- Saisissez le code de licence avec le clavier virtuel.



Vous pouvez vérifier l'état de la licence (par ex. unité et date d'expiration) sous **Configuration > Outils > Voir licences**.

Si l'activation échoue...

SOIT

- vous contactez votre revendeur Leica Geosystems local.

SOIT

- vous créez de nouvelles demandes d'assistance sur [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica-Geosystems). L'équipe d'assistance technique Leica Geosystems la plus proche de chez vous y répondra.
-

5

iCON gps 70

5.1

Activation licence sur le gps 70

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.



Veillez enregistrer votre produit sur [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica.Geosystems), la plateforme internet dédiée à notre clientèle. myWorld vous permet d'accéder 24 h/24 et 7 j/7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

À propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.



Commandez de nouvelles licences sur myWorld ou par l'intermédiaire de votre revendeur.

Conditions

Pour activer une licence sur votre appareil, les conditions suivantes doivent être remplies:

- Un fichier de code de licence valide est nécessaire. Vous pouvez, par exemple, télécharger des fichiers de code de licence depuis myWorld.
- Enregistrez le fichier de code de licence (L_XXXXXX.key, « XXXXXX » représentant le numéro de série de votre instrument) dans le dossier **\GNSSProfiles** sur le CC80. Le dossier se trouve sous C:\Users\Public\Documents\Leica Geosystems\iCON\GNSSProfiles.

Téléchargement de la licence



Cette procédure s'applique à tout code de licence.

1. Rendez-vous sur le site [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica.Geosystems) et connectez-vous.
2. Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.



Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Ajouter Produit**.

3. Dans l'onglet **Vue générale**, cliquez sur **Télécharger les clés**.
4. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Sauvegarder** et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur **Sauvegarder**.
5. Copiez le fichier *.key dans le dossier **\GNSSProfiles** sur le contrôleur CC70/CC80.

Activation licence




Cette procédure s'applique à tout code de licence.




Un fichier de code de licence peut contenir plusieurs licences.

1. Mettez l'iCON gps 70 et le contrôleur CC80 sous tension.
2. Créez un profil iCON gps 70, connectez-vous au capteur par Bluetooth, puis terminez la création du profil.
3. Modifiez le profil créé : Naviguez jusqu'à **Utilitaires Système > Charger Licence**.

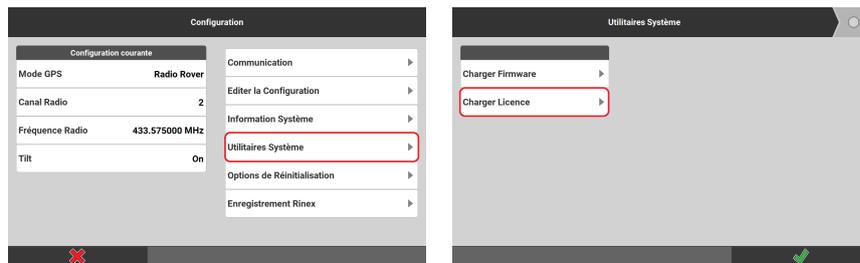

4. Appuyez sur **Débuter Mise à jour.**

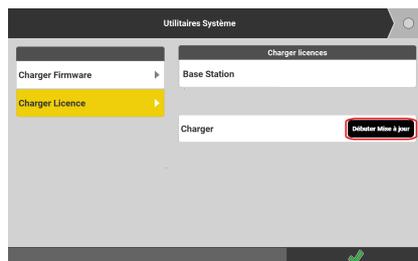

Redémarrez ou reconnectez l'antenne pour vous assurer que toutes les modifications de licence sont affichées correctement dans le logiciel.



Vous pouvez vérifier l'état de la licence sous **Information Système > Licences.**

Si l'activation échoue...

SOIT

- vous contactez votre revendeur Leica Geosystems local.

SOIT

- vous créez de nouvelles demandes d'assistance sur [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica-Geosystems). L'équipe d'assistance technique Leica Geosystems la plus proche de chez vous y répondra.

6

iCON Activation de licence de logiciel

6.1

Activation licence sur le CC55, l'iCR60, l'iCR80, l'iCB60

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.

 Veuillez enregistrer votre produit sur myWorld@Leica Geosystems, la plateforme internet dédiée à notre clientèle. myWorld vous permet d'accéder 24 h/24 et 7 j/7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

À propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.

 Commandez de nouvelles licences sur myWorld ou par l'intermédiaire de votre revendeur.

Conditions

Pour activer une licence sur votre appareil, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Un code de licence valide **ou** un fichier de code de licence valide (méthode privilégiée) est exigé. Vous pouvez, par exemple, télécharger des fichiers de code de licence depuis myWorld.
- **Avec un clé USB sur le CC55 :** Enregistrez le fichier de code de licence (L_XXXXXX.key, « XXXXXX » représentant le numéro de série de l'instrument) sur la clé USB. Branchez d'abord la clé USB sur le câble adaptateur. Branchez ensuite le câble dans le port mini USB du CC55.
- **Sans Clé USB:** Enregistrez le fichier licence dans **Extended Storage\My Documents\Leica Geosystems\iCON** sur le CC55.
- **Avec une clé USB et une carte SD sur l'iCR60, l'iCR80 et l'iCB60 :** Enregistrez le fichier de code de licence sur une clé USB ou une carte SD, puis insérez-la dans le port/lecteur correspondant sur l'iCR60, l'iCR80 ou l'iCB60.

 Ou munissez-vous du code imprimé.

Téléchargement de la licence

 Cette procédure s'applique à tout code de licence.

1. Rendez-vous sur le site myWorld@Leica Geosystems et connectez-vous.

2. Allez dans la rubrique **myProducts** et sélectionnez votre produit.

 Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur **Ajouter Produit**.

3. Dans l'onglet **Vue Générale**, cliquez sur **Télécharger les clés**.

4. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Enregistrer** et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur **Enregistrer**.

5. Copiez le fichier de code de licence (L_XXXXXX.key, « XXXXXX » représentant le numéro de série de votre instrument) dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage.

Activation de licence




Cette procédure s'applique à tout code de licence.

1. Mettez le produit sous tension.
2. Dans le logiciel iCON : Sélectionnez **Système**. Sélectionnez ensuite **Ajouter Licences**.



3. Effleurez le champ de saisie pour entrer un code de licence manuellement (CC55, iCR60, iCB60).


Pour saisir un code de licence : Effleurez le champ de saisie pour activer le clavier virtuel. Saisissez le code de licence imprimé.

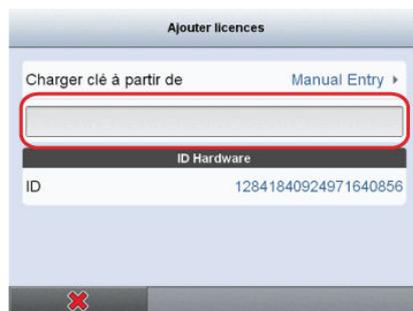

Import d'un fichier de code de licence : Effleurez **Saisie manuelle**>. Une liste de tous les chemins d'import disponibles s'affiche.

- Choisissez **Mémoire Interne** pour sélectionner le fichier dans la mémoire interne de l'appareil.
- Choisissez **SD Card** pour sélectionner le fichier à partir d'une carte SD insérée.
- Choisissez **USB Memory Device** pour sélectionner le fichier sur un périphérique de mémoire USB externe.

Pour importer un fichier contenant le code de licence : Sélectionnez d'abord un type de stockage. Choisissez ensuite un fichier de code de licence. La licence apparaît dans le champ de licence. Appuyez sur le bouton coche pour importer la licence.

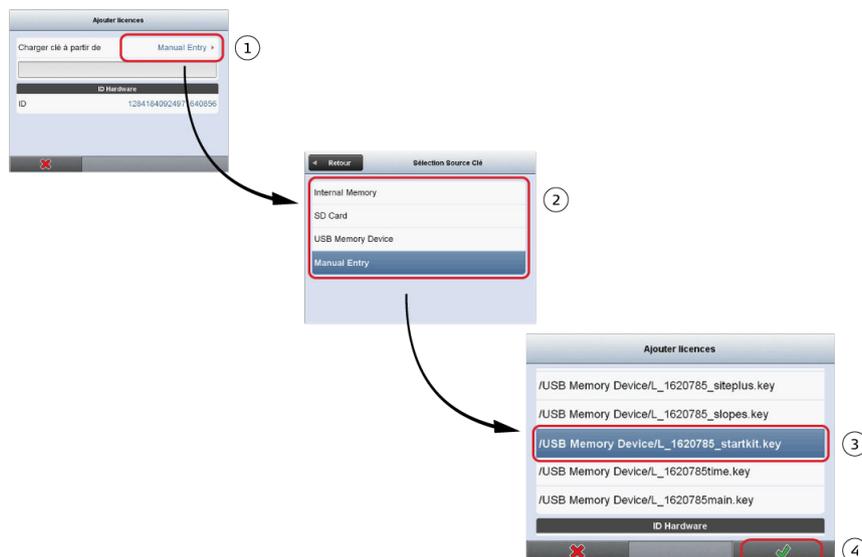

Démarrez le processus d'activation en appuyant sur le bouton coche.

4. Une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur sur l'état d'activation de la licence.

Message : Licences entièrement activées.

- Confirmez le message en appuyant sur **OK**.



Assurez-vous d'installer l'application avant de l'activer avec une licence d'application.



Si la licence de maintenance du logiciel a expiré : Contacter votre revendeur local pour mettre à jour le logiciel sur le produit.

Si l'activation échoue...

SOIT

- vous contactez votre revendeur Leica Geosystems local.

SOIT

- vous créez de nouvelles demandes d'assistance sur [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica-Geosystems). L'équipe d'assistance technique Leica Geosystems la plus proche de chez vous y répondra.

6.2

Activation de licence sur le CC70, le CC80

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.



Veillez enregistrer votre produit sur myWorld@Leica Geosystems, la plateforme internet dédiée à notre clientèle. myWorld vous permet d'accéder 24 h/24 et 7 j/7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

À propos des licences

Les licences sont des codes d'activation de fonctions de logiciel et d'applications exécutées sur un appareil.



Commandez de nouvelles licences sur myWorld ou par l'intermédiaire de votre revendeur.

Installation de Microsoft Windows

Exécution de l'installation de Microsoft Windows et confirmation du contrat de licence d'utilisateur final de Windows

1. Démarrer le CC70/CC80.
Le démarrage dure environ 7 à 10 minutes. Une invitation à confirmer le contrat de licence d'utilisateur final de Windows apparaît.
2. Pour lancer l'installation de Microsoft Windows, confirmer le contrat de licence d'utilisateur final de Windows.



Un fond d'écran indiquant « Customizing not finished » (« Personnalisation en cours ») s'affiche pendant l'installation de Microsoft Windows. Aucune autre opération n'est nécessaire. Une fois terminé, le nom d'utilisateur, la langue et tout le reste sont déjà personnalisés.



La configuration du CC70/CC80 est terminée quand le logiciel iCON démarre automatiquement.

Conditions

Pour la validation / l'activation d'une licence sur votre appareil, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Les droits d'utilisation se trouvent sur la carte USB à l'intérieur de l'iCON.
- Le processus de validation exige une connexion Internet. Connectez directement le contrôleur à Internet via la prise **RJ45 avec un câble**.



Pour tester la connexion Internet, ouvrez une page Web valide avec le navigateur Internet.

Activation licence



Cette procédure s'applique à tout code de licence.



Les droits d'utilisation sont chargés automatiquement, mais pas activés automatiquement. Les droits d'utilisation sont également mentionnés sur l'étiquette fournie avec le produit.


1. Mettez le produit sous tension et établissez une connexion Internet stable.
2. Pour démarrer le logiciel iCON, sélectionner iCON dans le menu Démarrer de Windows ou appuyer sur le raccourci présent sur le bureau.



3. Pressez le bouton **Système**.




4. Pressez le bouton **Ajouter Licences**.
5. *Les droits d'utilisation s'affichent dans un champ éditable.*
Vérifier qu'ils correspondent aux indications figurant sur l'étiquette.

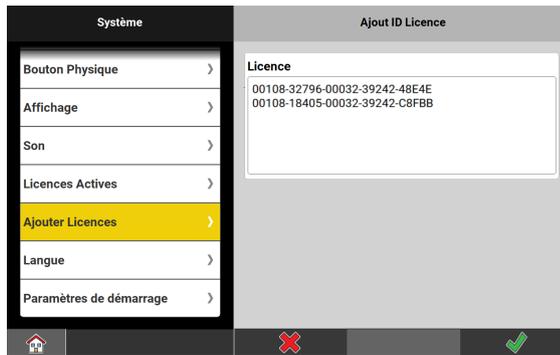


6. Appuyer sur  pour accepter.

Une connexion est établie avec le serveur Leica. Un message d'information s'affiche à la fin si les droits d'utilisation sont valides.

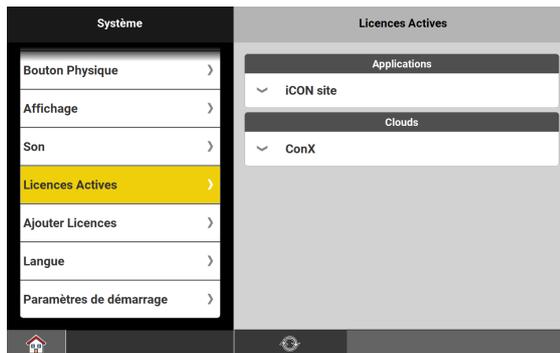

Les licences disponibles sont énumérées.

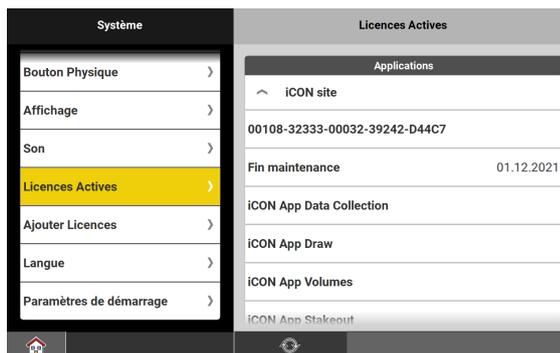


Afin de mettre à jour un code, effleurez le bouton  qui se trouve dans la barre de fonction au bas de l'écran.

7. Pour quitter l'écran, appuyer sur la touche Accueil.



8. Le logiciel iCON est maintenant prêt à fonctionner.

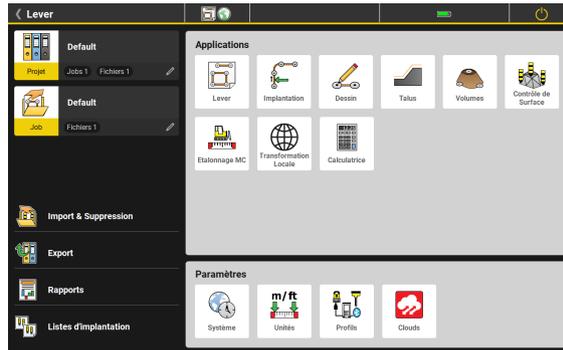

Si la licence de maintenance du logiciel a expiré : Contacter votre revendeur local pour mettre à jour le logiciel sur le produit.

Activation de licences additionnelles...

Pour activer des licences additionnelles :

- Contactez le point Leica Geosystems local pour rendre l'état de licence actif sur le serveur de licence.

Ou

- Effectuez les opérations suivantes pour activer une licence.

Si l'activation échoue...

SOIT

- vous contactez votre revendeur Leica Geosystems local.

SOIT

- vous créez de nouvelles demandes d'assistance sur [myWorld@Leica Geosystems](mailto:myWorld@Leica-Geosystems). L'équipe d'assistance technique Leica Geosystems la plus proche de chez vous y répondra.

798444-3.0.0fr

Traduction du texte original (798442-3.0.0en)
Publié en Suisse, © 2022 Leica Geosystems AG



- when it has to be **right**



Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg
Switzerland

www.leica-geosystems.com

