



Guida al Servizio Download Rinex in Leica Infinity

1. IMPOSTAZIONE ACCOUNT SMARTNET IN INFINITY

Accedere alla sezione “Servizi di Infinity” e cliccare sull'icona di “HxGN SmartNet”: impostare in “Nome Utente” e “Password” le proprie credenziali di accesso utilizzate anche per la connessione RTK con il Rover GNSS.

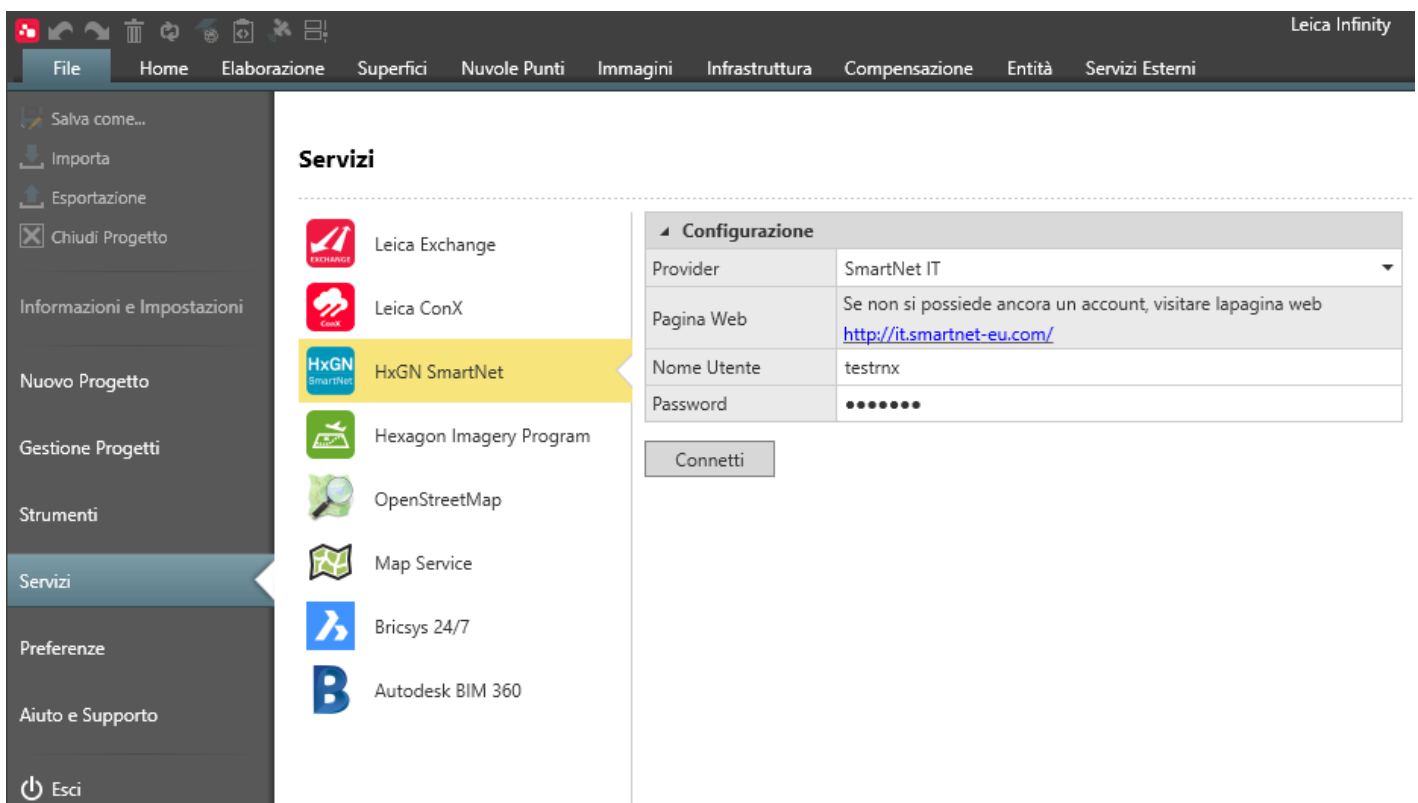

Cliccare su Connetti: deve comparire un messaggio di avvenuto collegamento con successo sia ai dati RINEX sia ai dati VRS.

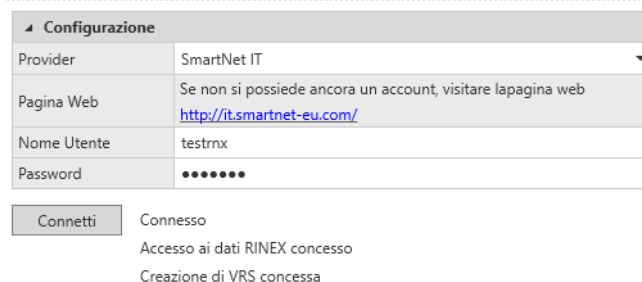

2. IMPORT DATI GPS E RINEX


Importare i dati grezzi del proprio rilievo in Infinity; cliccare nella sezione “Elaborazione” il pulsante “Download”.



La pagina di scelta delle stazioni di riferimento verrà aperta. A questo punto sarà possibile selezionare le Basi desiderate direttamente cliccando sui simboli in mappa, oppure dalla lista in basso. N.B.: sono presenti sia Basi della Rete SmartNet sia Basi di Reti Internazionali Pubbliche.


Preferiti	Nome	ID	Y	Distanza [km]	WGS84 Latitudine [°]	WGS84 Longitudine [°]	Provider	Frequenza Campionamento	Sistema Satellitare	Nome Ricevitore	Nome Antenna	Origine
	BORRASILANO	BORR		245,66	44° 18' 22,46" N	10° 41' 45,52" E	SmartNet	00:00:01	GPS/GLONASS	LEICA GMX902GG	LEIAR10	NONE
	APRILIA	APRI		121,48	41° 35' 48,62" N	12° 39' 52,62" E	SmartNet	00:00:01	GPS/GLONASS/Galileo/Beidou	LEICA GR30	LEIAR10	NONE
	L'AQUILA	ROIO		63,69	42° 20' 15,31" N	13° 22' 44,29" E	SmartNet	00:00:01	GPS/GLONASS	LEICA GMX902GG	LEIAS10	NONE
	PESCARA	PSAN		114,27	42° 31' 07,56" N	14° 08' 20,43" E	SmartNet	00:00:01	GPS/GLONASS/Galileo/Beidou	LEICA GR30	LEIAR10	NONE
	SAN SEVERO	SANS		241,65	41° 41' 52,56" N	15° 22' 14,98" E	SmartNet	00:00:01	GPS/GLONASS/Galileo/Beidou	LEICA GR30	LEIAR10	NONE
	PIEVE FOSCIANA	PFOS		249,10	44° 07' 56,20" N	10° 24' 46,79" E	SmartNet	00:00:01	GPS/GLONASS/Galileo/Beidou	LEICA GR30	LEIAR10	NONE

Una volta selezionate le basi desiderate, cliccare sul pulsante “Download”:

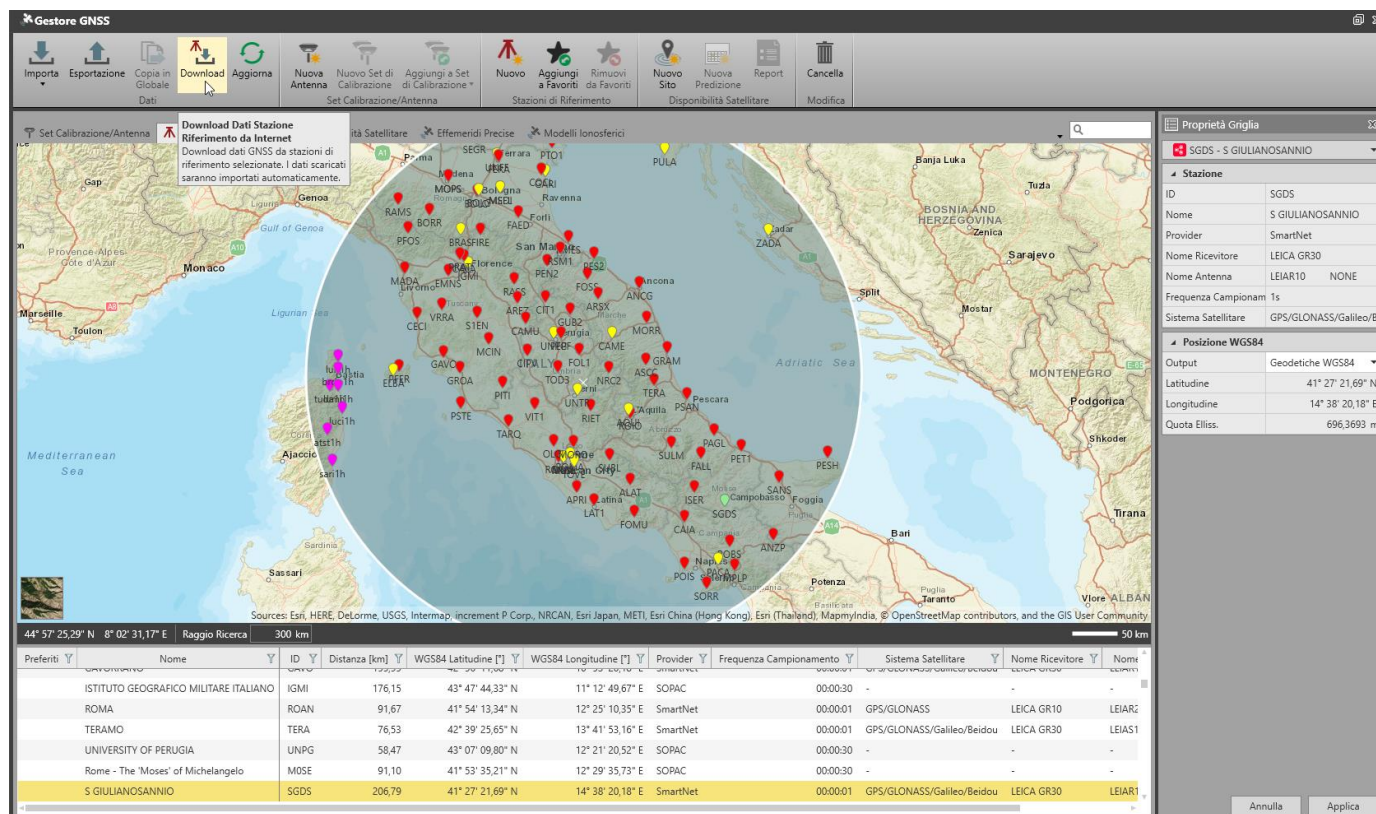


La data e la durata saranno automaticamente impostati in base al proprio rilievo, nella parte sottostante alla data si può decidere se scaricare anche un RINEX Virtuale, settando le coordinate della posizione nella quale si vuole generare il dato virtuale. La posizione che viene visualizzata in via predefinita è quella baricentrica del rilievo.

Cliccando su Avvia il download partirà, mostrando le barre di avanzamento dell'operazione.

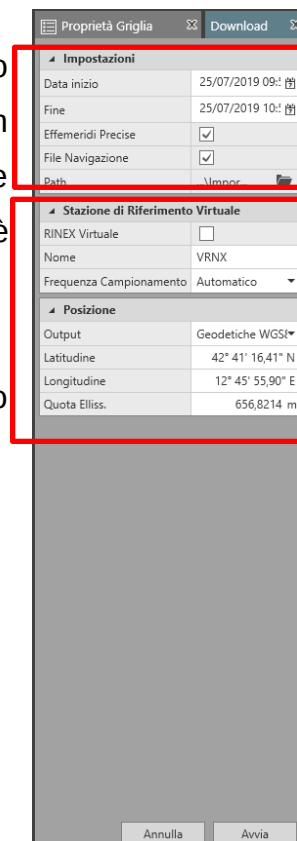

Ad operazione conclusa si può chiudere la schermata di download ed i dati richiesti saranno automaticamente importati nel progetto, pronti per essere utilizzati per la Post Elaborazione.

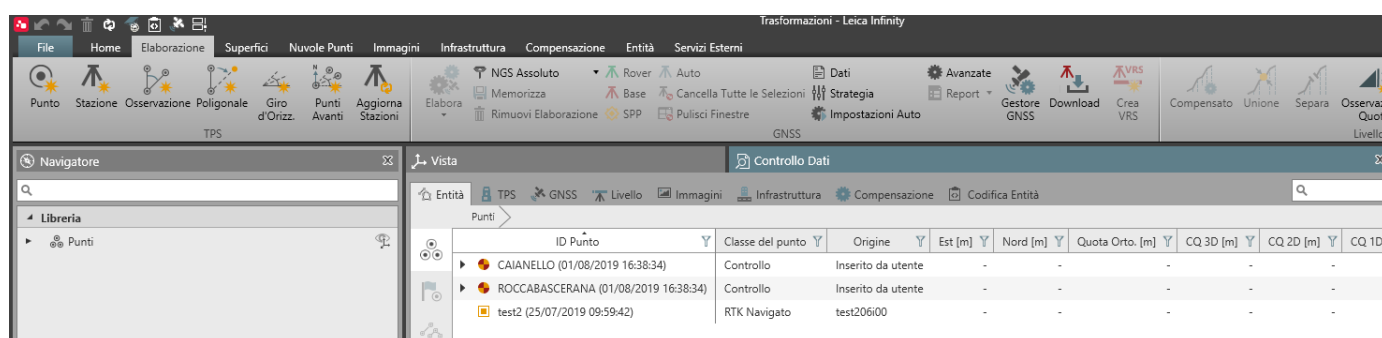

Trasformazioni - Leica Infinity

File Home Elaborazione Superfici Nuvole Punti Immagini Infrastruttura Compensazione Entità Servizi Esterni

TPS: Punto Stazione Osservazione Poligonale Giro d'Orizz. Punti Avanti Aggiorna Stazioni

GNSS: Elaborazione, Memorizza, Rimuovi Elaborazione, SPP, Pulisci Finestre, NGS Assoluto, Rover, Auto, Base, Cancelli Tutte le Selezioni, Strategie, Impostazioni Auto, Avanzate, Report, Gestore GNSS, Download, Crea VRS, Compensato, Unione, Separa, Osservazioni, Quota, Livello

Navigator

Vista: Entità, TPS, GNSS, Livello, Immagini, Infrastruttura, Compensazione, Codifica Entità

Controllo Dati

ID Punto	Classe del punto	Origine	Est [m]	Nord [m]	Quota Orto. [m]	CQ 3D [m]	CQ 2D [m]	CQ 1D
CAIANELLO (01/08/2019 16:38:34)	Controllo	Inserito da utente	-	-	-	-	-	-
ROCCABASCERANA (01/08/2019 16:38:34)	Controllo	Inserito da utente	-	-	-	-	-	-
test2 (25/07/2019 09:59:42)	RTK Navigato	test206i00	-	-	-	-	-	-

LA PRESENTE GUIDA PRESUPPONE LA CONOSCENZA DELLA METODOLOGIA DEL RILIEVO GNSS STATICO – STATICO/CINEMATICO E DELLA POST ELABORAZIONE.

PER QUALSIASI RICHIESTA DI INFORMAZIONI O ASSISTENZA SUL SERVIZIO DI POST ELABORAZIONE E' POSSIBILE CONTATTARE IL **SUPPORTO TECNICO** AL N° **03711856070** (PER UTENTI CON SERVIZIO NRTK/FULL NRTK UNLIMITED ATTIVO) OPPURE SCRIVERE UNA EMAIL A: **supporto.tecnico@leica-geosystems.com**



HxGN SmartNet

SUPPORT +39 0371 1856070 | it.support@hxgnsmartnet.com

