

Modifiche Configurazione per HxGN SmartNet Strumentazione: **GS14 – GS16 – GS18**

1. MODIFICA DEL MOUNTPOINT

Dal MENU' PRINCIPALE premere **Impostazioni** => **1 Connessioni** => **5 Altre Connessioni** => andare in cartella "Connessioni GS" e su riga "Rover RTK" premere **Contr.** => premere **Source** in basso per modificare il mountpoint da una lista, oppure digitare direttamente il nuovo mountpoint nell'apposito riquadro => premere **OK** per salvare le modifiche.

The sequence of screenshots illustrates the navigation path:

- Leica Captivate - Home:** The 'Impostazioni' (Settings) icon is highlighted with a red box.
- Impostazioni:** The '1 Connessioni' (Connections) option is selected.
- Altre Connessioni:** The 'Connessioni GS' (GS Connections) option is selected, and the 'Rover RTK' entry is highlighted. The 'Contr.' (Contr.) button is highlighted.
- Porta Conn. Internet:** The 'NTRIP mountpoint' is set to 'MAX3-RDN'. The 'Source' button is highlighted.

1

LISTA DEI MOUNTPPOINT DISPONIBILI

- **ABBONAMENTO NRTK Unlimited FULL GNSS**

MOUNTPPOINT	DESCRIZIONE	FORMATO	COSTELLAZIONE
MAX3-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO
IMAX3-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO
IMAX2-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 2.3	GPS+GLO
IMAX-CMR-RDN	Correzione Rete RTK	CMR	GPS+GLO
VRS3-RDN	Stazione Virtuale	RTCM 3	GPS+GLO
VRS2-RDN	Stazione Virtuale	RTCM 2.3	GPS+GLO
VRS2-CMR-RDN	Stazione Virtuale	CMR	GPS+GLO
FKP2-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 2.3	GPS+GLO
NRT3-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO
NRT2-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 2.3	GPS+GLO
NRT3-RDN-MSM	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO+GAL+BDS
IMAX3-RDN-MSM	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO+GAL+BDS
VRS3-RDN-MSM	Stazione Virtuale	RTCM 3	GPS+GLO+GAL+BDS

- **ABBONAMENTO NRTK Unlimited**

MOUNTPPOINT	DESCRIZIONE	FORMATO	COSTELLAZIONE
MAX3-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO
IMAX3-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO
IMAX2-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 2.3	GPS+GLO
IMAX-CMR-RDN	Correzione Rete RTK	CMR	GPS+GLO
VRS3-RDN	Stazione Virtuale	RTCM 3	GPS+GLO
VRS2-RDN	Stazione Virtuale	RTCM 2.3	GPS+GLO
VRS2-CMR-RDN	Stazione Virtuale	CMR	GPS+GLO
FKP2-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 2.3	GPS+GLO
NRT3-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO
NRT2-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 2.3	GPS+GLO
NRT3-RDN-MSM	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO+GAL+BDS

- **ABBONAMENTO Nearest**

MOUNTPPOINT	DESCRIZIONE	FORMATO	COSTELLAZIONE
NRT3-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO
NRT2-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 2.3	GPS+GLO

2. MODIFICA DI ID UTENTE E/O PASSWORD

Dal MENU' PRINCIPALE premere **Impostazioni** => **1 Connessioni** => **5 Altre Connessioni** => andare in cartella "Connessioni GS" e su riga "Rover RTK" premere **Contr.** => premere nel riquadro **Server da usare** e successivamente **EDIT** => selezionare la cartella **NTRIP** in alto e modificare i parametri desiderati => al termine delle modifiche premere **MEMOR** e poi **OK** fino al MENU' PRINCIPALE per salvare le modifiche.





The screenshots illustrate the following steps:

- Home Screen:** The 'Impostazioni' (Settings) icon is highlighted in the main menu.
- Impostazioni Menu:** The '1 Connessioni' (Connections) option is selected.
- Altre Connessioni Menu:** The 'Connessioni GS' (GS Connections) option is selected.
- Porta Conn. Internet Screen:** The 'Contr.' (Contr.) button is highlighted, indicating the selection of a connection profile.
- Server da Connettere Screen:** The 'Ed' (Edit) button is highlighted, indicating the selection of a server to edit.
- Edit Server Screen:** The 'NTRIP' option is selected in the 'Generale' (General) section. The 'ID Utente NTRIP' (NTRIP User ID) field is set to 'username' and the 'Password NTRIP' field is masked with dots.

At the bottom of the final screenshot, the 'Memor' (Remember) button is highlighted, indicating the final save step.

3. MODIFICA DELL'APN DOPO CAMBIO GESTORE SIM TELEFONICA E/O INSERIMENTO DI PIN/PUK

Dal MENU' PRINCIPALE premere **Impostazioni** => **1 Connessioni** => **5 Altre Connessioni** => andare in cartella "Connessioni CS" e su riga "Internet CS" premere **Contr.** => in **APN** inserire l'indirizzo da modificare a seguito del cambio di gestore telefonico => premere **OK** fino al MENU' PRINCIPALE.

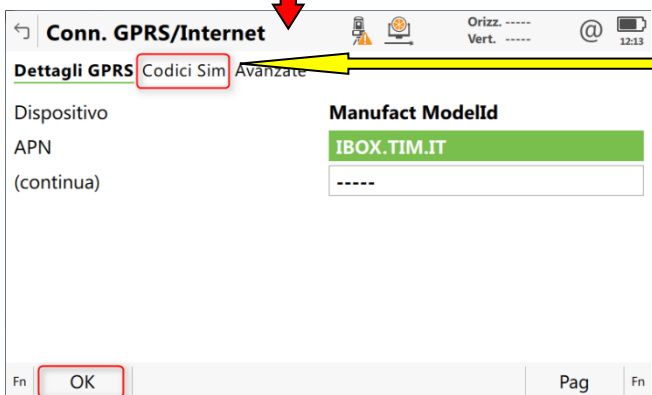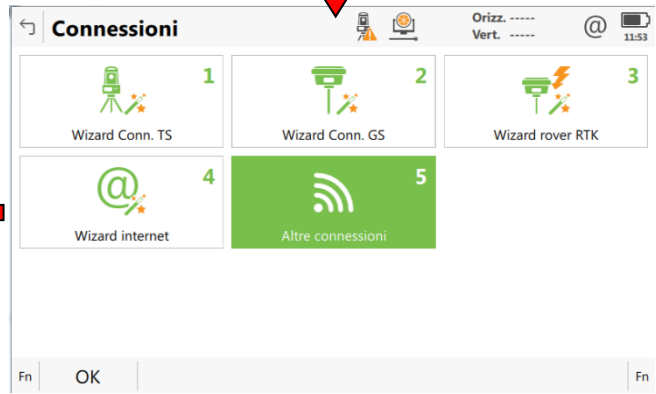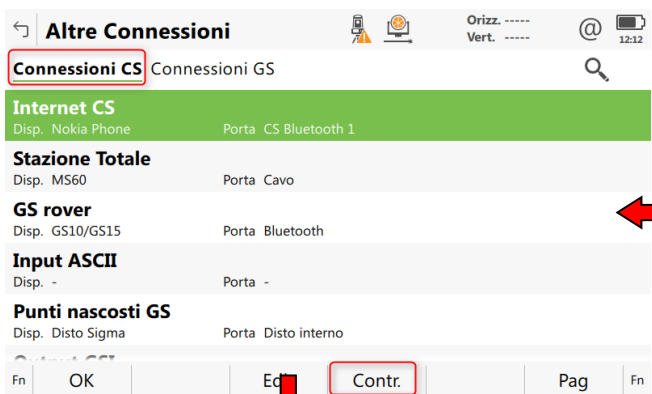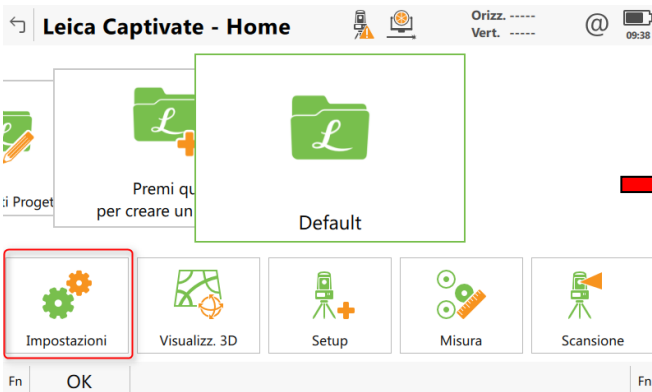

Se si devono inserire codici PIN/PUK della sim telefonica, dal menù in cui si inserisce l'APN andare nella cartella **Codici Sim** ed inserire i relativi codici. Premere **OK** fino a tornare al MENU' PRINCIPALE.

L'**APN** varia in base al gestore telefonico: di seguito indichiamo gli APN più comuni:

TIM => IBOX.TIM.IT
VODAFONE => WEB.OMNITEL.IT

Per gli altri APN consigliamo di chiedere al proprio gestore telefonico.

PRIMA DI INIZIARE IL RILIEVO IN RTK CON LA RETE HxGN SMARTNET E' NECESSARIO AVERE LA POSIZIONE (CROCE CON IL CERCHIO GRANDE) E LA CONNESSIONE AD INTERNET.

NON AVVIARE LA RICEZIONE DATI SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UNO DI QUESTI DUE PARAMETRI.

LA PRESENTE GUIDA PRESUPPONE CHE IL COLLEGAMENTO CON LA PROPRIA ANTENNA GPS SIA AVVENUTO CON SUCCESSO (SATELLITI TRACCIATI CORRETTAMENTE)

PER QUALSIASI RICHIESTA DI INFORMAZIONI O ASSISTENZA SULLE CONFIGURAZIONI E' POSSIBILE CONTATTARE IL **SUPPORTO TECNICO AL N° **03711856070** (PER UTENTI CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTIVO) OPPURE SCRIVERE UNA EMAIL A: supporto.tecnico@leica-geosystems.com**



HxGN SmartNet

SUPPORT +39 0371 1856070 | it.support@hxgnsmartnet.com

