




Aktuel Bruger Opsætning


Inden der tages backup af indstillingerne, skal den aktuelle Bruger Opsætning noteres ned. Se den aktuelle Bruger Opsætning under menuen "Bruger -> Bruger Opsætning Wizard".

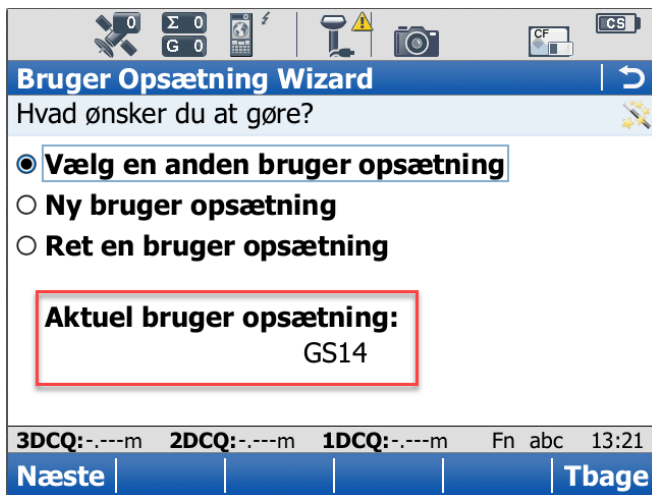

Når instrumentet kommer retur fra service, kan det være at instrumentet står på en anden Bruger Opsætning, så der kan være behov for at I skal skifte tilbage til jeres egen.

Sådan tager man backup af Indstillinger fra den interne hukommelse på Leica VIVA:

1. Isæt en USB i instrumentet
2. Gå ind i menuen "Bruger -> Værktøjer -> Overføre bruger objekter"
3. I linjen "Objekt at overføre" vælges "Alle objekter"
4. I Fra vælges "Intern Memory"
5. I Til enhed vælges "USB"
6. Sæt flueben i funktionen "Overfør alle objekter..."

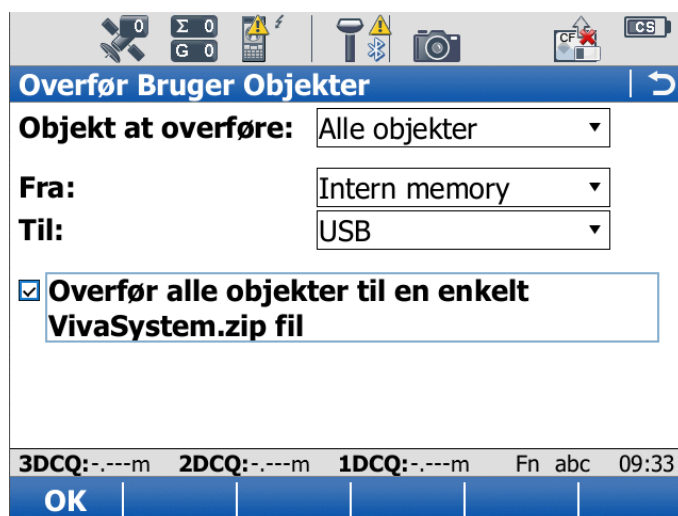



7. Tryk OK
8. Når overførslen er færdig, tryk "Nej" til at over flere objekter.
9. Zip-filen med indstillingerne findes i mappen "System" på USB.

Nu er der taget backup af alle jobs.

Disse job kan via samme metode lægges tilbage igen. Blot "Fra" USB, "Til" Intern memory.